


### Wartung

Sorgen sie immer dafür, dass sich mindestens 10 Liter Benzin im Benzintank befinden, so dass die Kraftstoffpumpe nicht trockenlaufen kann und dadurch beschädigt wird. Vermeiden sie auch ein Leerfahren des Gastanks.

### Schalterfunktion

Liegt ein Fehler an der Gasanlage vor so blinken alle Lampen am Schalter und ein Umschalten von Benzin auf Gas ist nicht mehr möglich, das Fahrzeug fährt immer im Benzinbetrieb.

Sollte dieser Fehler passieren, suchen Sie bitte sofort Ihren Einbaubetrieb auf und vermeiden Sie eigenständige Basteleien an Ihrer Gasanlage- ohne entsprechendes Werkzeug erreichen Sie nichts!

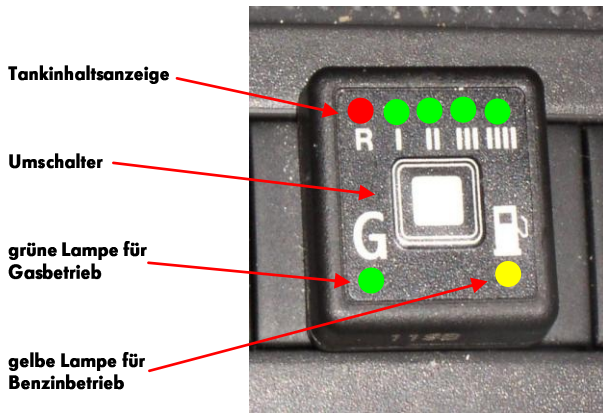

Tankinhaltsanzeige

Umschalter

grüne Lampe für Gasbetrieb

gelbe Lampe für Benzinbetrieb

### Besonderheiten der ALISEI-N

Die Alisei-N ist eine vollsequentielle Anlage und Ihre wichtigsten Merkmale sind:

- Diese Anlage schaltet erst nach 25 Sekunden und dem Erreichen der Gastemperatur von 20-30 Grad Celsius um.
- Ebenso schaltet die Anlage bei leerem Gastank zurück in den Benzinbetrieb. Sollte das passieren warnt Sie der Schalter durch ein akustisches und optisches Signal. Bestätigen Sie den Schalter durch ein Anlage um das Warnsignal zu beenden.
- Lassen Sie alle 20.000 km den Feinfilter Ihrer Alisei wechseln.

### Tanken im Ausland

Auch im Ausland ist es finanziell gesehen, interessant AUTOGAS zu tanken, Sie benötigen z.B. In Italien, Österreich, Kroatien, Polen, Slowakei oder Tschechien einen Adapter zum Tanken.

Die Frage welchen Adapter Sie wo benutzen müssen, beantworten wir Ihnen gern. Tanken Sie nur LPG oder GPL, niemals CNG!

Achten Sie darauf, dass sich in der Tankstelle noch genügend Gas befindet, da Sie ansonsten Luft tanken. Das führt zur Minderung Ihres Tankvolumens.

Des Weiteren kann es aufgrund der Qualitätsunterschiede zu Verbrauchs- und Leistungsunterschieden kommen, die teilweise nicht unerheblich sind.

### Wartung und Service

Ihre Gasanlage zählt zu den Spitzenprodukten, daher gilt für RE.G.AL oder ALISEI die Wartungsfreiheit. Wir möchten die Gasanlage aber nach 4000 gefahrenen Kilometern noch einmal überprüfen. Diese kurze Durchsicht Ihrer Gasanlage ist kostenfrei.

- Autogas ist kein Wundermittel gegen schlechte Wartung. Nur ein gut gewartetes Auto wird auch im Gasbetrieb problemlos fahren.
- Bringen Sie Ihr Auto daher regelmäßig zur Inspektion. Lassen Sie zu dieser Gelegenheit auch das Autogassystem auf Einstellung, Funktion und Dichtheit prüfen.
- Überprüfen Sie mindestens einmal pro Woche das Benzinssystem Ihres Fahrzeuges, indem Sie einige Kilometer im Benzinbetrieb fahren.
- Dem AUTOGAS wurde ein Geruchsstoff hinzugesetzt, so dass Sie sofort eine Undichtigkeit erkennen und Ihren Fachhändler aufsuchen sollten. Schalten Sie in diesem Fall sofort auf Benzinbetrieb um.
- Lassen Sie an Ihrem Auto nur von speziell auf unser Produkt geschultes Personal arbeiten. Andere Betriebe können und dürfen keine Aussage über eine Gasanlage machen.
- Im Falle einer Störung beschreiben Sie Ihrem Fachhändler möglichst genau die Umstände unter denen das Problem aufgetreten ist. Mit Ihrer Aussage können sich Reparaturzeiten wesentlich verkürzen.
- Sollten Sie eine Störung im Gasbetrieb bewusst wahrnehmen so schalten Sie in den Benzinmodus zurück und informieren Sie Ihren Fachhändler.
- Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet Ihren Tank, nach der Druckbehälterprüfungsverordnung, alle zehn Jahre, ab Einbaudatum prüfen zu lassen. Suchen Sie dazu eine Station des TÜV auf. Dort wird man Sie freundlich beraten und die Prüfung durchführen.
- Das Steuergerät der ALISEI verfügt über eine Sicherheitsabschaltung bei sehr hohen Drehzahlen – es schaltet automatisch in den Benzinbetrieb zurück um eventuelle Schäden am Motor zu vermeiden. Damit wird die Drehzahlabstaltung des Motorsteuergerätes wieder hergesellt.

### Worauf Sie beim Tanken achten müssen:

Sollten Sie zum ersten mal Gas tanken, lassen Sie sich am besten vom Tankwart oder Ihrem Kfz Mechaniker einweisen.

Tanken wie folgt:

- Zündung ausschalten
- auf dem Gelände der Tankstelle niemals rauchen
- Schutzkappe des Befüllanschlusses abnehmen und Adapter aufschrauben
- Zapfschlauch mit Füllpistole anschließen und Säule einschalten
- Knopf auf Zapfsäule gedrückt halten bis Füllmenge erreicht ist und die Pumpe selbstständig abschaltet
- Säule ausschalten, Zapfpistole auskoppeln und einhängen
- Adapter entfernen und Schutzkappe aufschrauben



### Garantie:

Der Einbau der Gasanlage erfolgte gemäß den Bedingungen für Ausführungen von Arbeiten an Kfz, Anhängern, Aggregaten und deren Teile und für Kostenvorschläge. (Zentralverband des Kraftfahrzeuggewerbe Kfz Rep. Bedingungen Stand 01/2002) Diese sind in unseren Geschäftsräumen ausgehängt.

Eingebaute Gasanlage: RE.G.AL ALISEI

Einbautag KM: \_\_\_\_\_

Fahrzeugtyp: \_\_\_\_\_

Fzgidentr. \_\_\_\_\_

Tank Hersteller Nr.: \_\_\_\_\_

Typ/Liter: \_\_\_\_\_

MV: \_\_\_\_\_

Monteur/Betrieb/Stempel

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Wartungsliste alle 20.000 km oder jährlich:

Eingebaute Gasanlage:	RE.G.AL	ALISEI	
Bei KM: _____ gewartet. Filter getauscht.....	JA	NEIN	
Zündkerze geprüft oder gewechselt.....	JA	NEIN	
Dichtheitsprüfung:.....	JA	NEIN	
Multiventil überprüft:.....	JA	NEIN	
Monteur:		Betrieb:	

Eingebaute Gasanlage:	RE.G.AL	ALISEI	
Bei KM: _____ gewartet. Filter getauscht.....	JA	NEIN	
Zündkerze geprüft oder gewechselt.....	JA	NEIN	
Dichtheitsprüfung:.....	JA	NEIN	
Multiventil überprüft:.....	JA	NEIN	
Monteur:		Betrieb:	

Eingebaute Gasanlage:	RE.G.AL	ALISEI	
Bei KM: _____ gewartet. Filter getauscht.....	JA	NEIN	
Zündkerze geprüft oder gewechselt.....	JA	NEIN	
Dichtheitsprüfung:.....	JA	NEIN	
Multiventil überprüft:.....	JA	NEIN	
Monteur:		Betrieb:	

Eingebaute Gasanlage:	RE.G.AL	ALISEI	
Bei KM: _____ gewartet. Filter getauscht.....	JA	NEIN	
Zündkerze geprüft oder gewechselt.....	JA	NEIN	
Dichtheitsprüfung:.....	JA	NEIN	
Multiventil überprüft:.....	JA	NEIN	
Monteur:		Betrieb:	

Eingebaute Gasanlage:	RE.G.AL	ALISEI	
Bei KM: _____ gewartet. Filter getauscht.....	JA	NEIN	
Zündkerze geprüft oder gewechselt.....	JA	NEIN	
Dichtheitsprüfung:.....	JA	NEIN	
Multiventil überprüft:.....	JA	NEIN	
Monteur:		Betrieb:	

Eingebaute Gasanlage:	RE.G.AL	ALISEI	
Bei KM: _____ gewartet. Filter getauscht.....	JA	NEIN	
Zündkerze geprüft oder gewechselt.....	JA	NEIN	
Dichtheitsprüfung:.....	JA	NEIN	
Multiventil überprüft:.....	JA	NEIN	
Monteur:		Betrieb:	

Eingebaute Gasanlage:	RE.G.AL	ALISEI	
Bei KM: _____ gewartet. Filter getauscht.....	JA	NEIN	
Zündkerze geprüft oder gewechselt.....	JA	NEIN	
Dichtheitsprüfung:.....	JA	NEIN	
Multiventil überprüft:.....	JA	NEIN	
Monteur:		Betrieb:	



## Autogasanlagen Wartung und Bedienung

Garantiekarte nur gültig, wenn ausgefüllt und mit  
Garantisiegel und dem Stempel des Einbaubetriebes

Turleyring 6 09376 Oelsnitz / Erzg.  
Tel 037298 / 327-0 Fax 037398 / 327-50  
Mail info@vw-rudolph.com Internet www.vw-rudolph.com



Nutzfahrzeuge



SkodaService